





OFITEC^{oy}

Wind-Line Budget katustandy

SILVER
MODEL 122



BLACK
MODEL 123

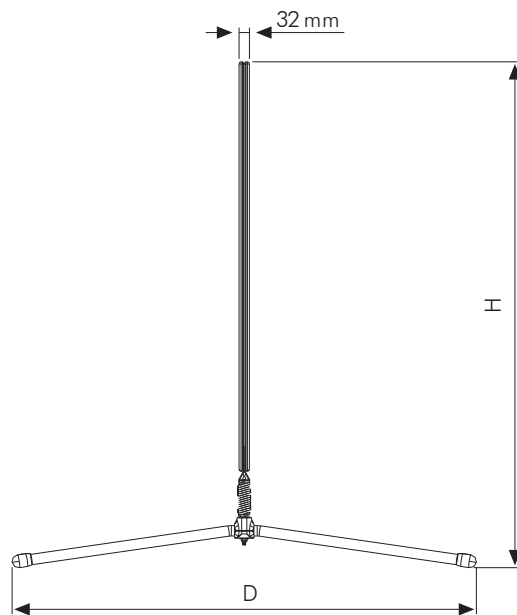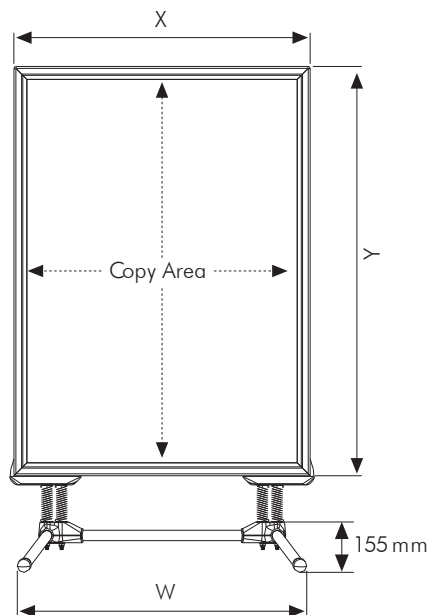

Tukeva ulkomainosteline ulkokäyttöön

Teräksinen mainostaulu (a-teline) ulkokäyttöön. Taulussa H-jalat ja kiinnitys jousilla. Taulussa tyylikkäät kääntökehykset, joiden ansiosta voit helposti vaihtaa julisteen tai mainoksen kehyksiin. Taulussa heijastamaton 0,50 mm pvc muovi tekee taulusta 100% vesitiiviin ja suojaa julisteet pölyltä ja lialta.



Model	Art.no.	Poster size	Colour	Total W x H	Package size and weight		Pallet size and quantity	
122	6040	50 x 70 cm	Silver	69 x 107 x 92 cm	83 x 104 x 5 cm	11 kg	80 x 120 x 220 cm	20 pcs.
-	6041	59,4 x 84,1 cm A1	-	69 x 121 x 107 cm	94 x 118 x 5 cm	12 kg	80 x 120 x 220 cm	18 pcs.
-	6042	70 x 100 cm	-	89 x 137 x 126 cm	104 x 134 x 5 cm	16 kg	80 x 120 x 220 cm	18 pcs.
123	6060	50 x 70 cm	Black	69 x 107 x 92 cm	83 x 104 x 5 cm	11 kg	80 x 120 x 220 cm	20 pcs.
-	6061	59,4 x 84,1 cm A1	-	69 x 121 x 107 cm	94 x 118 x 5 cm	12 kg	80 x 120 x 220 cm	18 pcs.
-	6062	70 x 100 cm	-	89 x 137 x 126 cm	104 x 134 x 5 cm	16 kg	80 x 120 x 220 cm	18 pcs.



OFITEC[®]

Wind-Line Budget katustandy



GB Connect the parts like shown in the picture.

DE Verbinden Sie die Teile wie auf dem Bild gezeigt.

DK Saml delene som vist på billedet.

GB Place the middle connector tube on the screws



DE Das mittlere Verbindungsrohr auf die Schrauben legen

DK Placer midterstangen oven på skruerne.

GB Place the right and left leg tubes on the screws.

DE Rechte und linke Standbeine auf die Schrauben legen.

DK Placer de to ben oven på skruerne.

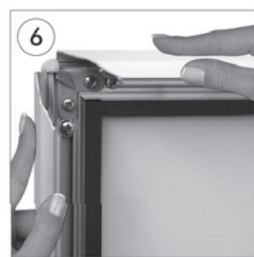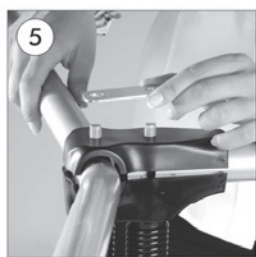

GB Place the bottom part, so it grabs tightly on the tube.

DE Setzen Sie den unteren Teil, so das es auf dem Rohr fest packt.

DK Placer den nederste del, så det griber stramt om røret.

GB Place washer and nut on the screw.

DE Unterlegscheibe und Mutter an der Schraube legen.

DK Placer skive og møtrik på skruen

GB Tightening the nuts with wrench.

DE Mit Hilfe eines Maulschlüssels die Mutter festziehen.

DK Stram møtrikkerne med en skruenøgle.

GB Open all profiles.


DE Alle Profile aufklappen.

DK Åben profilerne

GB Take-off the front panel.

DE Frontscheibe abheben.

DK Løft frontpladen

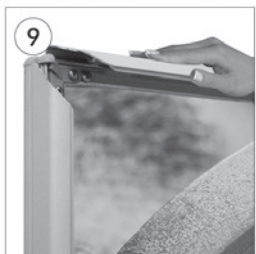

GB Place the poster under the front panel.

DE Poster unter Frontscheibe einlegen.

DK Læg plakaten ind under frontpladen.

GB Close the profiles.

DE Die Seitenprofile zuklappen.

DK Luk profilerne.

