
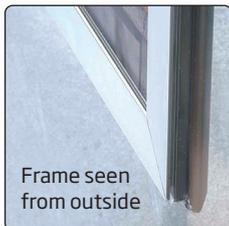
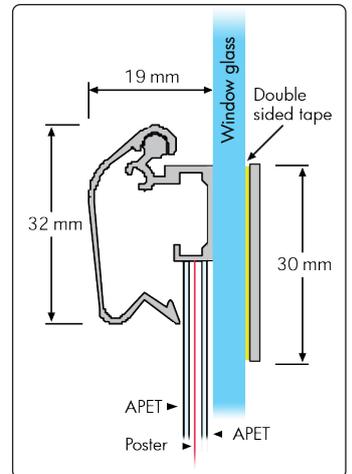



 Double sided aluminum snap-frame with 32 mm profile with mitred corners and two anti-reflex APET frontpanels. Allows posters to be displayed both in- and outdoor. Paste frame profile on the inside of the shopwindow and the alu backplate on the outside. Posters to be replaced only from the inside.

 Doppelseitiger Aluminium Klapprahmen mit 32 mm Profil mit Ecken auf Gehrung. Mit 2 Stück APET Frontscheiben geliefert. Wird auf der Fensterscheibe innen geklebt - der Kontrarahmen auf der Aussenseite. Die 2 Plakate werden Innen getauscht. Von sowohl Innen als auch Aussen sichtbar.


 Dobbeltsidet aluminium klappramme med 32 mm profil og geringshjørner. Leveres med 2 stk. APET antirefleks frontplader. Profilen klæbes på ruden indvendig og alu-bagprofiler klæbes på udvendig. De to plakater vises både inden- og udendørs, men skiftes indendørs.

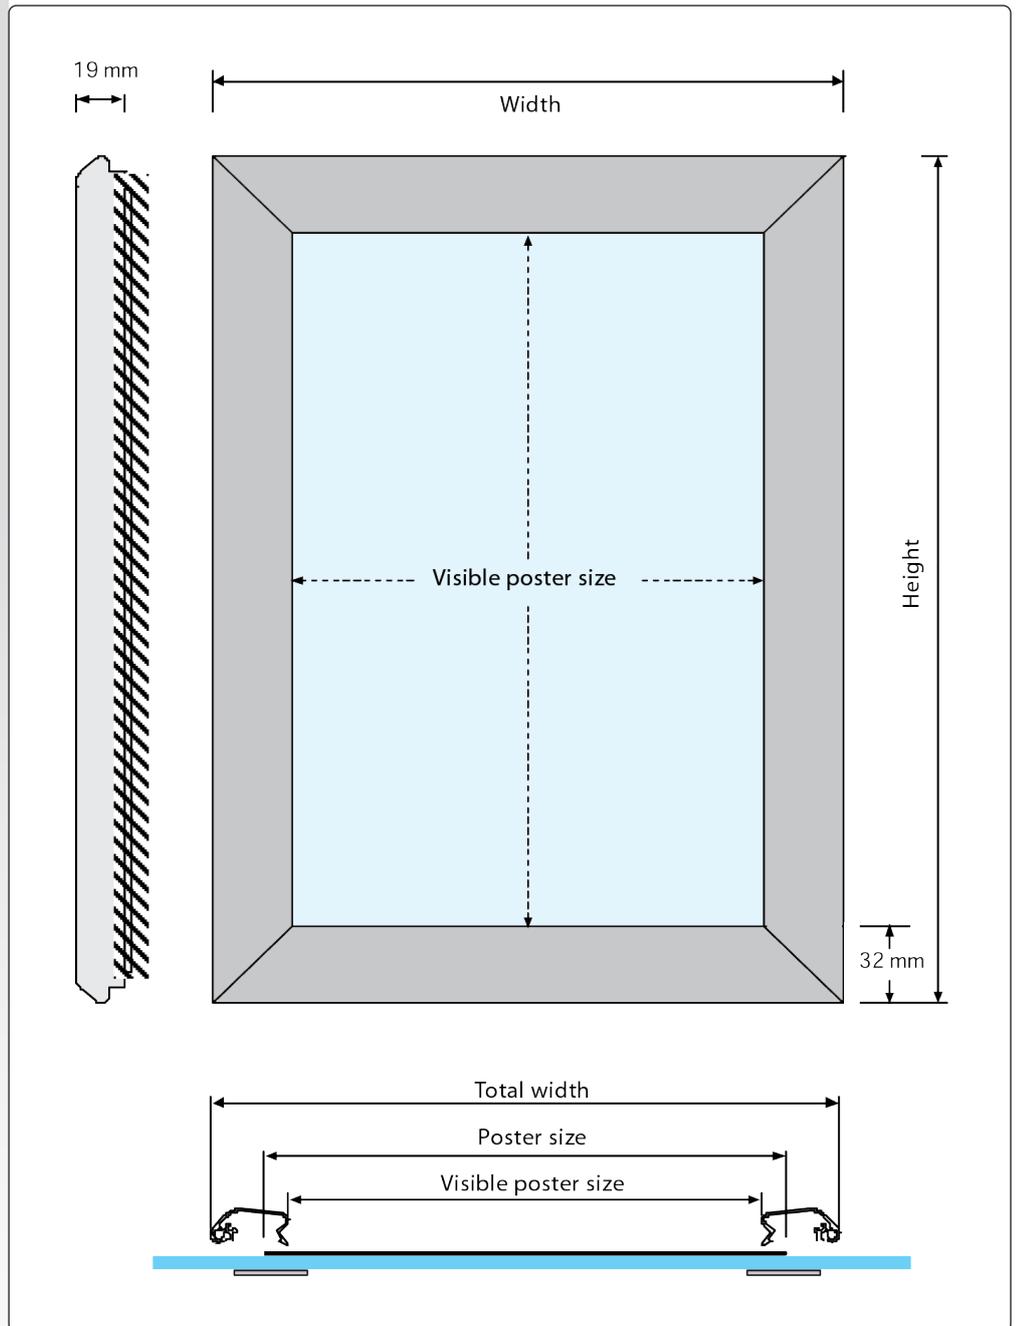



Model	Article	Poster size	Visible size	Color	Total W x H	Package size and weight	Pallet size and quantity
242	4602	42 x 59,4 cm A2	40 x 57,4 cm	Alu/silver	46,2 x 63,6 cm	46 x 67 x 3,1 cm 1,7 kg	80 x 120 x 220 cm 200 pcs.
242	4604	50 x 70 cm	48 x 68 cm	Alu/silver	54,2 x 74,2 cm	56 x 76 x 3,1 cm 2,2 kg	80 x 120 x 220 cm 150 pcs.
242	4603	59,4 x 84,1 cm A1	57,4 x 82,1 cm	Alu/silver	63,6 x 88,3 cm	66 x 91 x 3,1 cm 2,6 kg	80 x 120 x 220 cm 120 pcs.
242	4605	70 x 100 cm	68 x 98 cm	Alu/silver	74,2 x 104,2 cm	76 x 106 x 3,1 cm 3,3 kg	80 x 120 x 220 cm 100 pcs.

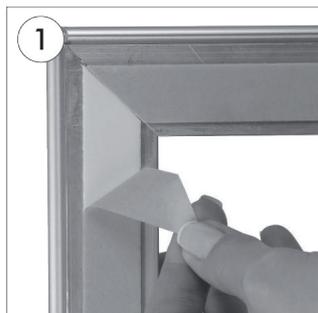

- Take off the yellow protection of the double sided tape along the sides of the frame and post it on the window.
- Kleben Sie den Rahmen mit dem dahinter befindlichen doppelseitigen Band an das Fensterglas.

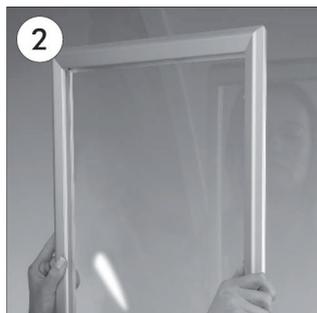

- Take off the yellow protection of the double sided tape along the decorative backing profiles. Post these bars on the other side of the window.
- En fernen Sie die Schutzfolie am Klebeband der anderen 4 Contra-Profilen. Kleben Sie diese Contra- Profile von der Gegenseite des Fenstersglases kantengleich mit dem Rahmen.

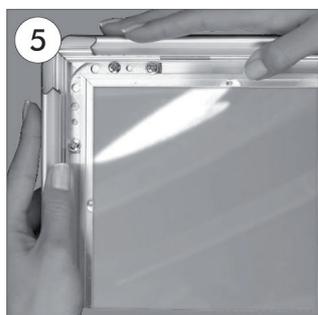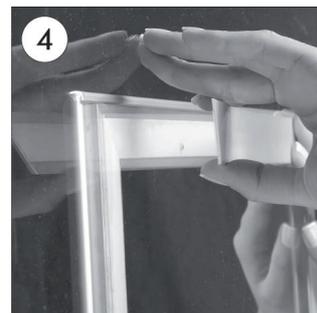


- Open all profiles.
- Alle Profile in der Pfeilrichtung öffnen.



- Take-off the anti-reflex cover.
- Antireflex -Schutzfolie abheben.



- Place in the poster.
- Poster einlegen.

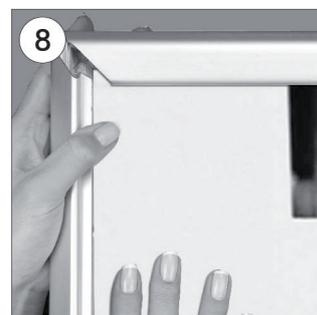

- After placing the cover back on the poster, close the profiles.
- Antireflex-Schutzfolie auf Poster legen und die Seitenprofile in Pfeilrichtung zuklappen.

CAUTION/VORSICHT:

- For the best application of adhesive tape to window, the appiled surface must be dry, clean & flat.
- Um das beste Ergebnis der Klebung am Fenster zu erzielen, achten Sie bitte auf die Trockenheit und Sauberkeit der angewandten Fläche

